


MOEBE

マガジンシェルフ / 組み立て方法

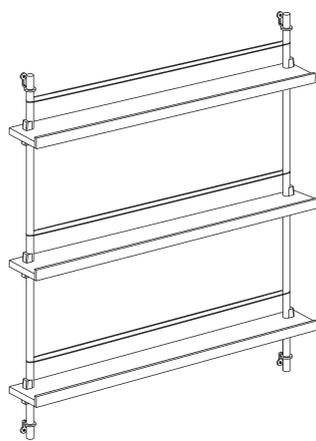

耐荷重：棚板 1 枚 /10kg

付属品


棚板 1 枚、くさび 2 個、輪ゴム 1 本

* 脚、ウォールブラケット、エンドキャップ、コネクターは別売りとなります


組み立てに必要な工具



インパクトドライバー
(ドリル)



ハンマー



水平器



スケール


お取り扱い時の注意事項

- ・ 製品の特性上、パーツのカット部分が鋭利な作りになっている場合もございます。怪我をしないようお取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ パーツの組み立ては、安定した平な場所で行ってください。
- ・ 小さなお子様のご使用する場合は、保護者のもとでご使用ください。

MOEBE (ムーベ) は 2 人の建築家と 1 人の家具職人が 2014 年に創業した、デンマークのプロダクトブランドです。緻密な構造とミニマリズムを妥協なく追求し、新たな機能性を持つアイテムは、より良いライフスタイルを創る上での可能性を広げてくれます。

壁面取付の方法（壁面のみの取り付け）

1

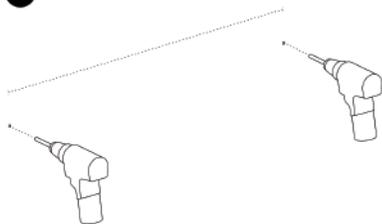

2つのウォールブラケット用(上部)の下穴をあけるための印をつけ、穴をあけます。これらの穴は766mmの間隔で水平にあけてください。壁の材質により、必要であれば適切なアンカーを使用してください。

2




下穴に、上部のウォールブラケットを付属のネジで固定します。

3




2本の脚をウォールブラケットを挟むようにエンドボルトで上からねじ込んで固定します。

4

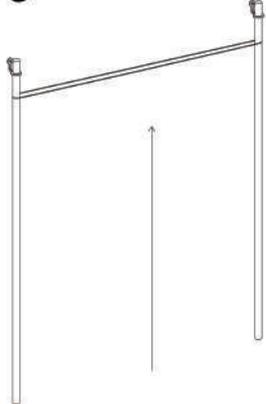


1本の輪ゴムを脚に通し、下から上に引きあげます。

5

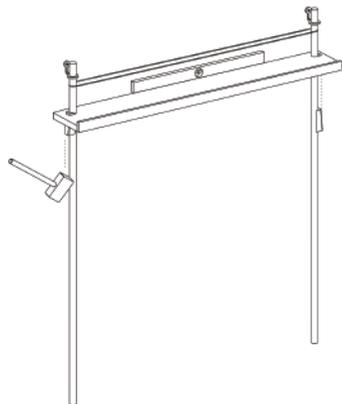


棚板を脚に沿わせて下から引き上げます。水平器を使い、棚板が水平になるようにします。棚の位置が決まったら、クサビを下から穴に差し入れ、ハンマーでたたきながら棚板を固定します。

6

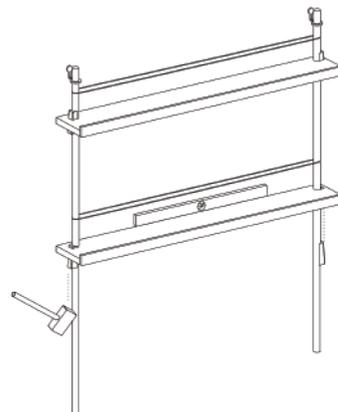


二枚目以降の棚も同様に、輪ゴムを通し、棚板の位置を決めてクサビで固定していきます。

7

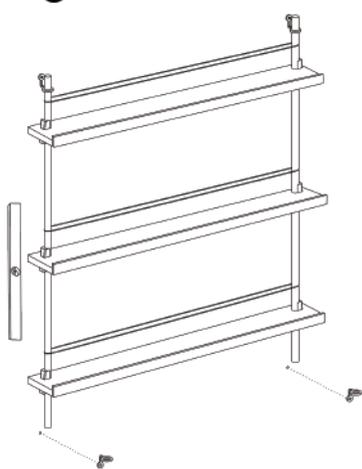


棚板が全て取り付け完了したら、脚が垂直になるように微調整し、下部のウォールブラケット用の下穴の位置に印をつけ、下穴をあけます。

8

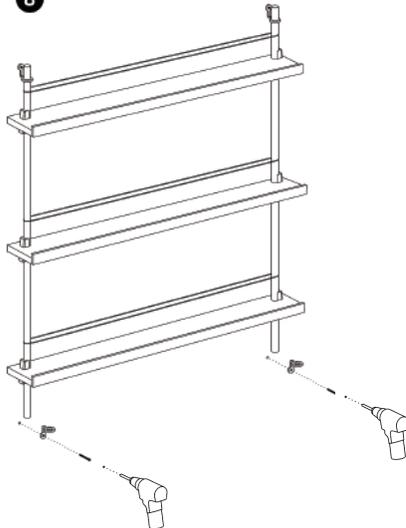

下部のウォールブラケットを付属のネジで固定します。

9

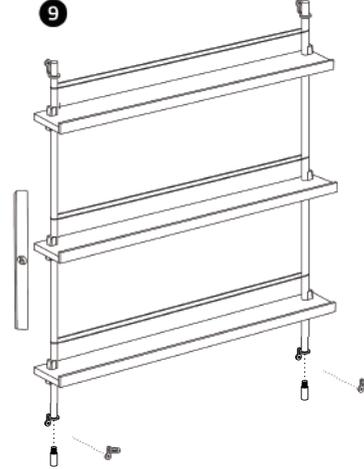

エンドボルトをウォールブラケットを挟み込むように下側からねじ込み固定します。

完成です！


壁面取付の方法（床に接地する場合）

1




まず、床に接地するセクションから組立はじめます。
各脚の底に2つのエンドボルトを取り付けます。

2

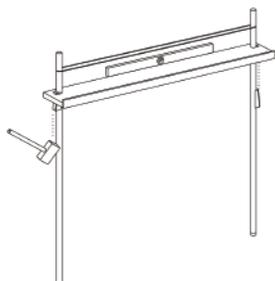


棚板を脚に沿わせて下から引き上げます。水平器を使い、棚板が水平になるようにします。棚の位置が決まったら、クサビを下か穴に差し入れ、ハンマーでたたきながら棚板を固定します。
棚板の上部に輪ゴムをかけます。

4

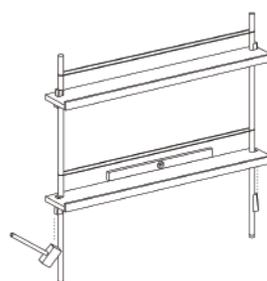

二枚目以降の棚も同様に、輪ゴムを通し、棚板の位置を決めてクサビで固定していきます。

5

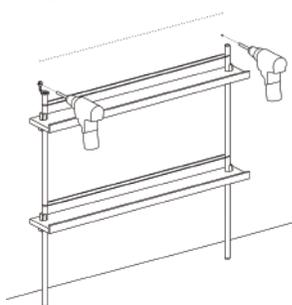


組み立てた下部のセクションを壁に立てかけ、2つのウォールブラケット用(上部)の下穴をあけるための印をつけ、穴をあけます。これらの穴は766mmの間隔で水平にあけてください。壁の材質により、必要であれば適切なアンカーを使用してください。

6




ビスでウォールブラケットを取り付けます。

7

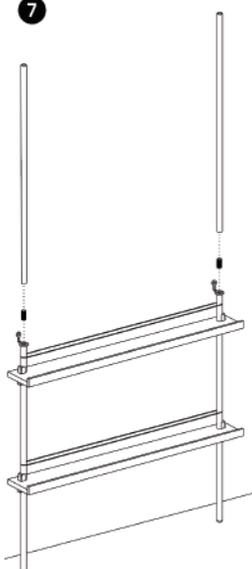


下部セクションの脚の先端にコネクタを回し入れます。奥までしっかりねじ込んでください。その後、追加の脚をコネクタにねじ込みます。

8

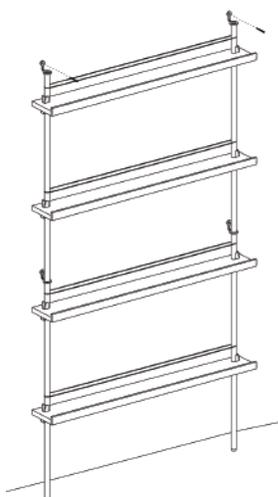

棚板、輪ゴムを上部から差し込み、クサビで固定します。
必要な棚板を設置したあとに、ウォールブラケット用の下穴を開けます。

9

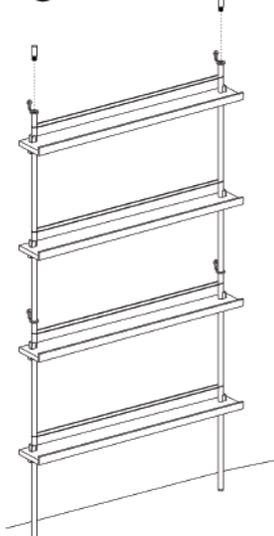

ウォールブラケットをビスで留めた後、エンドボルトをウォールブラケットを挟み込むように下側からねじ込み固定します。

完成です！